



このたびは、デジタル水準器「アクションレベルサウンド」をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## パッケージ内容

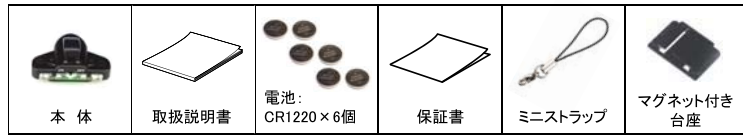


※2つは本体にセット済み  
※4つはスペアです

## 各部名称

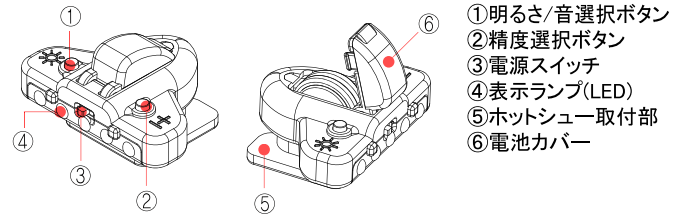


## 1. 電池の装着

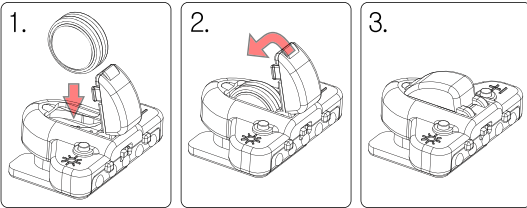

1. 上図のように電池カバーをあげ、2個のボタン電池 (CR1220) を1つずつ入れてください。電池は2つとも+が右向きになるか、又は2つとも+が左向きになるように入れてください (電池を向き合わせないで下さい)。
2. 電池カバーをしっかりと閉じます。  
※. 電池を取り出す時は電池をつまんで引っ張って下さい。  
※. ランプが全点灯する場合は電池切れ間際です。新しい電池と交換して下さい。

## 2. カメラへの取り付け

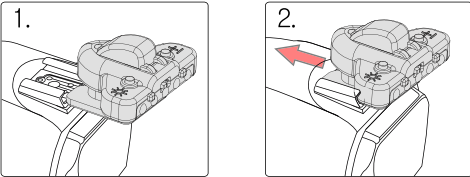


### Tip

マグネット付き台座を使えば、金属面をもつ物の水平を調べることも可能です。


1. アクションレベルをカメラのホットシューに取付けます。
2. ゆっくりとスライドさせて入れてください。

## 3. 使い方

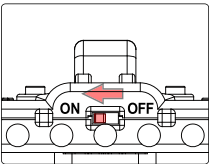


1. 電源スイッチをONにします。
2. 水平がでている時は、5つのLEDランプのうち中央の緑のランプが光ります。左右へ傾くと光がその方向へ移動します。
3. ある程度傾けると、縦位置モードに自動的に切り替わり、垂直がでている時に中央の緑のランプが光るようになります。

## 4. 精度の選択

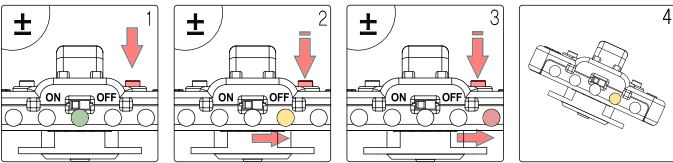


1. アクションレベルの表示精度は5段階から選択できます。
2. 電源を入れた状態で精度選択ボタンを押すとランプが点滅します。
3. 点滅位置は左端が最も精度が高く、右にいくほど精度が低いことをあらわします。精度選択ボタンを押すごとに点滅位置は左から右へ移動し、右端の時にさらにボタンを押すと左端に戻ります。
4. 精度はご使用の機材により、使いやすいものを選んでください。

## 5. 明るさの選択

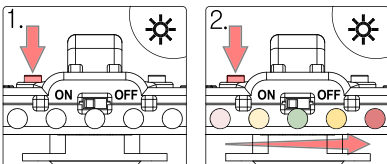

1. LEDランプの明るさは3段階から選択できます。電源を入れた状態で、明るさ/音選択ボタンを約2秒間押し続けるとランプが点滅します。
2. このとき左側のランプが点滅したら最も暗い状態、右側が点滅したら最も明るい状態、中央は通常の明るさをあらわします。ボタンを押すごとに点滅位置は左から右へ移動します。

## 6. 電子音の選択

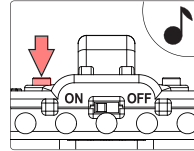


1. 電子音は3種類のモードから選択します。
2. アクションレベルの電源を入れます。
3. 明るさ/音選択ボタンを押すたびに、LEDが点滅し、電子音のモードが切り替わります。(下図参照)。
4. 3番目のモードの次は1番目のモードに戻ります。

モード	内容	LED表示
モード1	音は鳴りません	左側のLEDが点滅します
モード2	水平時に音が出ます	中央のLEDが点滅します
モード3	傾くと音が出ます	右側のLEDが点滅します

## 7. 自動システムオフ機能


アクションレベルは約20分間放置しておくと、一時的にシステムがオフになります。その場合は軽くゆすると元に戻ります。自動的にシステムがオフにならない様にするには、明るさ/音選択ボタンを押しながら電源を入れます。システムオフ状態でも電池は少しずつ消耗していくので、使用後は必ず本体の「電源スイッチ」をオフにしてください。

## 8. 基準値の任意設定

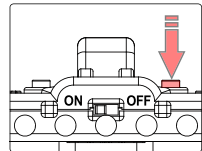


- アクションレベルは、工場出荷時に水平・縦位置の基準値が正しく設定されていますが、この基準値を任意の位置に変更することもできます。任意設定は水平・縦位置(左)・縦位置(右)の3方向につき各々設定が可能です。
1. 電源を入れた状態で、基準としたい傾きにします。
  2. 精度選択ボタンを2秒以上押し続けると、黄色のランプが2つ点灯します。そこで精度選択ボタンを離し約5秒ほど待つと、全てのランプが左から右へ流れる様に点滅します。これで水平方向の新基準値が設定されました。
  3. 縦位置の設定は縦位置モードに切り替わった状態で同様の手順を行います。
  4. 新基準値は電源オフ後も自動的に保存されます。
  5. 基準値を工場出荷時の正しい状態に戻したい場合は、「初期化」を行って下さい。

### ※正しい基準値の確認方法

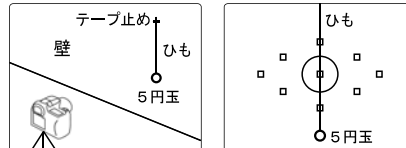

基準値が正しく設定されている事を確認するには、左図のように壁にひもで5円玉等を吊るし、そのひもを三脚に載せたカメラのファインダーで見ます。ひもがファインダー中央をまっすぐ通っている時にアクションレベルの緑ランプが点灯していない場合は、任意設定で調整するか、又は初期化する必要があります。

## 9. 初期化

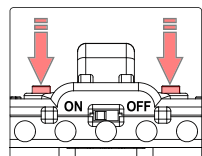

アクションレベルの全ての設定を初期状態に戻します。電源を入れた状態で、精度選択ボタンと明るさ/音選択ボタンを同時に2秒以上押し続けます。全てのランプが左から右へ流れるように点滅し、全設定が工場出荷状態に戻ります。電源を1度切ってから再度通常どおりにご使用いただけます。

## 10. 主な仕様

サイズ	横32×縦25×高さ17mm	質量	5g(電池を除く)
電池	CR1220 ×2個		
電池の持ち時間	約20時間(消音モード、明るさ=中)		