

ベルボン製品を正しく安全にお使いいただくために

安全上の ご注意

必ずお守り下さい

本製品を安全にお使いいただくために、本製品をお使いになる前には必ず本書をお読みいただき、内容をよくご理解のうえ、お読みになった後は大切に保管して下さい。本書ではお客様や他の人々への危険、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

△警告 この表示の欄は、「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

△注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性・又は物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。


このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

ご愛用者WEBアンケート：

<http://www.velbon.com/jp/user.html>

△ 警告

可変石突などのスパイクを備えた三脚や一脚を持ち運びる際は、安全のため必ずゴム石突に変換するか、ケースやレギボッシュ等を使い、スパイクがむき出しにならないように気をつけて下さい。死亡や大ケガの原因となります。電車内など周囲に人が多い場合は、いっそうの注意が必要です。

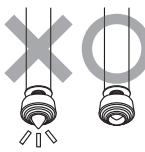

三脚には、推奨積載質量が設定されています。必ずその範囲内のカメラを使用して下さい。特に雲台が付いた三脚自重の2倍を超えるカメラを使用すると、安定性が極端に悪くなりますのでご注意下さい。三脚が転倒し死亡や大ケガにつながる恐れがあります。またカメラブレの原因にもなります。



カメラを装着したまま脚の伸縮調整や雲台の操作をする際は、必ずカメラ本体を手で支えながらおこなってください。三脚やカメラが不意に動き、カメラを破損したり手を三脚にはさみケガをする恐れがあります。カメラやレンズの形状によってはバランスが取り難いこともありますので、十分に気をつけて下さい。




三脚を設置する際は、十分に注意しておこなって下さい。あやまつて指や手をはさむとケガにつながります。また各ロック箇所やストップバーがゆるんでいないか、再度確認して下さい。不意に三脚が縮んで転倒し、カメラが破損する恐れがあります。事前に取扱説明書をよく読み、確かめながら操作して下さい。



三脚は撮影用の機材です。絶対に三脚の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒し、死亡やケガにつながります。また一脚を杖がわりにし、歩行補助の器具にするような行為は、不意に脚が縮み転倒するなどの思わぬ事故につながりますので、絶対におやめ下さい。強度的にも大変危険です。



ぐらついた台の上や不整地・傾斜面など、不安定な場所で三脚を使用する場合は、十分に注意して下さい。特に高位置での使用の場合、頭や足の上などに落下すると、死亡や大ケガにつながる恐れがあります。必ず三脚を設置する前に、設置場所や周囲の状況をよく確認して下さい。

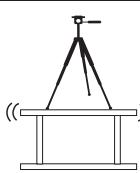

三脚や一脚は、金属部品やカーボン繊維で構成されており、通電します。高压線など電気が通っている物の近くでは使用を避けて下さい。また落雷の恐れがある場合は、絶対に使用しないで下さい。そのような場所では撮影を止め、速やかに避難してください。




三脚の使用時は、3本の脚を開いて下さい。脚の開きが不十分だと、不意に三脚が倒れ、ケガや破損の原因となります。また不安定な状態での使用は、カメラブレの原因にもなります。



三脚や一脚は、壁に立てかけたり、脚を閉じて細身な状態で立て置いておくと、不意に倒れる恐れがあり危険です。三脚や一脚は、できるだけ横にして(寝かせて)保管して下さい。



三脚や一脚を、小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないで下さい。指や手をはさんだり倒れたりして、死亡や大ケガにつながる恐れがあります。またベルトやストラップのある製品については、お子様の首に巻きついたりしないよう、しっかりと管理して下さい。

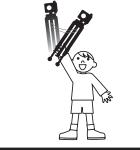

お手入れ・アフターサービス

●ご使用後は必ず湿った布で汚れを拭きとった後、乾いた布でよく拭いて保管して下さい。特に、海岸および温泉地等のご使用後は、そのままの状態で放置すると錆びや故障の原因となりますので、お気をつけ下さい。

●雨などで三脚が濡れてしまった場合は、乾いたきれいな布で水分をよく拭き取り、脚部は全段を伸ばしてよく乾かして下さい。脚パイプの奥まで濡れてしまった場合は、一度点検に出すことをオススメします。下記のお客様ご相談センターまでご連絡下さい。

●清掃の際はシンナー等の薬品は使わないで下さい。

●修理または部品を紛失した場合は、販売店か下記お客様ご相談センターへ直接お問い合わせ下さい。本製品の性能部品は、製造終了後5年を目安に保有しております(この期間後であっても修理可能な場合もあります。お問い合わせ下さい)。

●製品改良のため、予告無しに仕様・デザイン・諸元等を変更することがありますので、予めご了承下さい。

(修理受付)

お客様ご相談センター

〒408-0205

山梨県北杜市明野町浅尾新田12

電話: 0551-25-6155


E-Mail: jpsupport@velbon.com

△ 注意

三脚や一脚に、カメラを装着したまでの移動は、お避け下さい。予想以上のちからが加わった場合カメラが落下する恐れがあります。特にカメラを装着したまま三脚や一脚を肩に担いで移動は、カメラが視界に入らないので大変危険です。移動時は必ずカメラを外して下さい。



製品の使用温度範囲は0°C~40°Cです。この範囲を超えると、高温下ではオイル漏れをおこしたり、低温下ではパン・ティルト動作が重くなったりして、十分な性能が発揮されない場合があります。高温多湿な場所や直射日光があたる場所、自動車内等には決して放置しないで下さい。故障の原因となります。

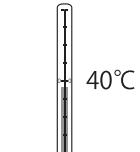


各々のネジやハンドル棒、固定レバー等は、必要なとき以外は確実にしめてご使用下さい。ネジや固定レバーがゆるんでいると、三脚の転倒やカメラ破損の原因となります。また、ゆるんだ状態で移動すると、落として無くしてしまう可能性がありますのでご注意下さい。




長期間使用しなかった時や、大切な撮影の前には、必ず事前に各部を点検してから使用して下さい。また高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検をお出しいただく事をお勧めします。上記のお客様ご相談センターまでご連絡下さい。



三脚や雲台各部へのオイル・グリース等の補給はしないで下さい。十分な性能が発揮されなくなる場合があります。稼動部の動きが悪くなってきた場合は、上記のお客様ご相談センターまでご連絡下さい。

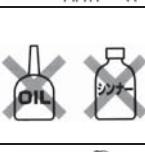


製品に水や砂がついたまま使用を続けると、稼動部から中に入ってしまう故障の原因となります。汚れてしまった場合は、必ずきれいな布でよく拭き取って使用して下さい。脚パイプが濡れてしまった場合は、必ず拭いた後によく乾かして下さい。

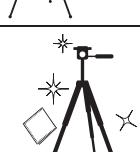

カメラを取り付けた状態で、不安定な場所に放置したり立てかけたりしないで下さい。転倒しカメラが破損する恐れがあります。



冬場の撮影や寒冷地でご使用される場合は、金属部が凍結する恐れがありますので、素手で操作しないで下さい。カメラマングローブ等の撮影用手袋を用いることをおすすめします。

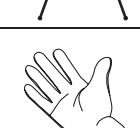


三脚や雲台・アクセサリーの水準器は、撮影の目安として装備されているものです。計測用途や業務用途での使用には適していませんので、ご注意下さい。



雲台の取外しが可能な製品の場合雲台を交換することができます。雲台の全てのストッパー・ハンドルをしっかりとしめ、雲台全体を反時計回りに回すと外れます。この時、雲台に顔を近づけていると、ハンドル等にぶつかり大変危険です。十分注意して作業して下さい。



製品の分解・改造などをしないで下さい。異常動作によりケガや破損の原因となります。また分解・改造をした製品については、メーカー正規保証を受けられなくなります。



製造・販売 サービス ベルボン株式会社


〒165-0027 東京都中野区野方6-1-5

電話: 03-5327-6133 FAX: 03-5327-6114

ホームページ: <http://www.velbon.com>

各部の名称


このたびは、ペルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

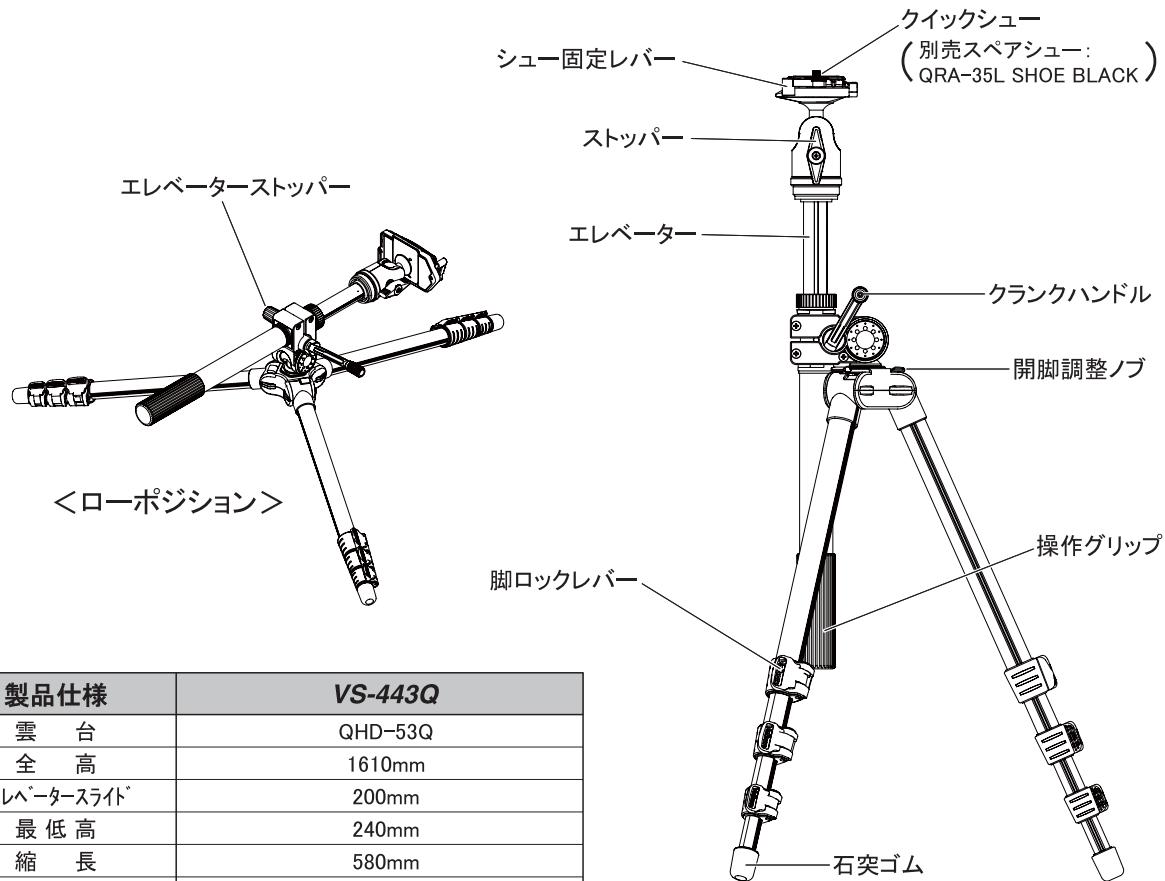

製品仕様	VS-443Q
雲台	QHD-53Q
全高	1610mm
エレベータースライド	200mm
最低高	240mm
縮長	580mm
脚径	23/20/17.2/14.4mm
段数	4段
質量	1850g
推奨積載質量	3000g(エレベーター直立時)

※記載の数値は平均的な値です。三脚は組み合わせ部品で構成されておりますので、記載数値と若干異なる場合があります。

1-1.カメラの取り付け方

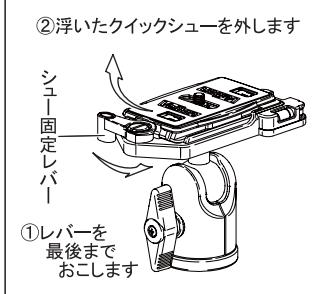


シュー固定レバーを最後までおこすと
クイックシューが浮き上がりますので
上図矢印方向へスライドさせながら、
本体からはずします。

1-2.カメラの取り付け方




カメラのネジ穴とカメラネジを確実に
合わせ、クイックシュー裏面に付いて
いる、ネジ回しでしっかりとしめ付け
ます（ネジ回しを無くしてしまった場
合は、コイン等で代用して下さい）。

1-3.カメラの取り付け方

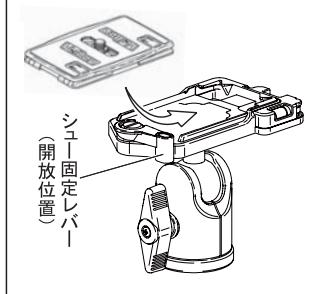

シュー固定レバーを開放位置にした状
態で、クイックシューをレバー側から
斜めに滑らせるように取り付け、下に
押し付けるとレバーが戻り半自動固定
されます。後は手動でレバーを最後ま
で押し込んでください。

2.背当てについて

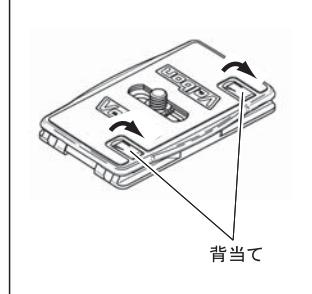


背当てをおこすと、カメラ縦位置時の
レンズ重さによる前倒れを防ぐこと
ができます。背当てはカメラネジ位置を
移動させて、カメラの背面にうまく合
わせてください。

※カメラの形状によっては、機能しな
いことがあります。



カメラを取り付ける際は、必ずカメラをしっかりと保持しながら慎重に行ってください。クイックシューが装着部からはみ出したりせず、動かさずに確実に固定されて
いる事を確認してください。なおクイックシュー取り付け時に、シュー固定レバーは勢いよく戻ります(半自動固定)。危険ですので、手や顔を近づけないで下さい。

3.雲台の使い方

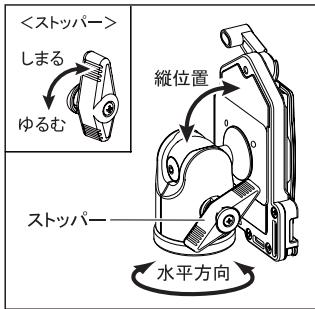

カメラをしっかりと保持しながら、ストッパーをゆるめると、カメラを自由に動かすことができます。角度が決まつたらストッパーをしめて固定し、シャッターをきります。

△ ストッパーをゆるめると、重さでカメラが急に倒れます。レンズをぶつけたりして破損しないよう、十分注意して操作して下さい。


5-2.操作時の注意



エレベーターの向きによってはバランスが悪くなり、三脚が転倒する恐れがありますので、必ず三脚を押さえながら慎重に操作して下さい。


△ 特にエレベーターを横方向に伸ばす場合は倒れやすくなりますので、必ず三脚を押さえながら操作して下さい。

4-1.エレベーターの操作

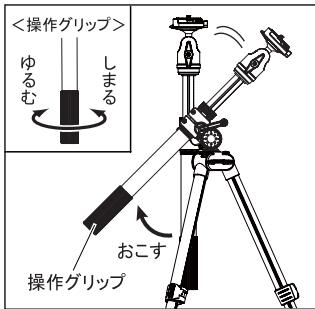

エレベーター下部の「操作グリップ」を上図ゆるむ方向に回して起こします。エレベーターの伸びる方向を決めたら同じ方向に回してしっかりと固定します。


6.雲台を取り外すには

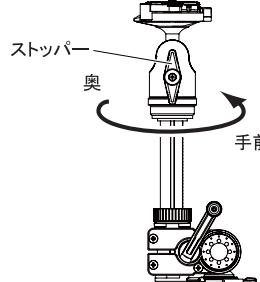

雲台を外す場合は、ストッパーを確実にしめ、雲台全体を反時計方向に回して外して下さい。他の雲台に交換可能です。

※適合ネジサイズ (UNC 1/4)


4-2.エレベーターの操作

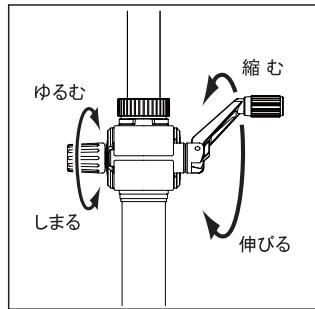

エレベーターストッパーを回してゆるめ、クランクハンドルを回すとエレベーターを伸ばすことができます。必要な位置でストッパーを再びしめ、撮影して下さい。

△ エレベーターの操作は、必ずカメラを手で支えながら、慎重におこなって下さい。


5-1.操作時の注意

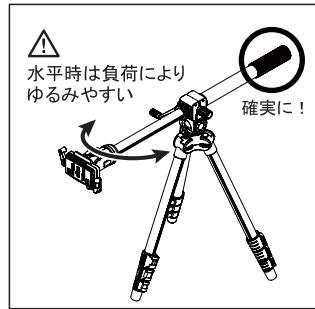

エレベーターを水平に近い角度で使用する場合は、エレベーター中央部がゆるまないよう、操作グリップをしっかりと回して確実に固定して下さい。又必ず各ストッパーがゆるんでいないことを確認して下さい。


△ エレベーターが長くなるほど負荷が大きくなり、水平方向にゆるみやすくなりますので、グリップをしっかりとしめて下さい。

7-1.開脚角度の調整

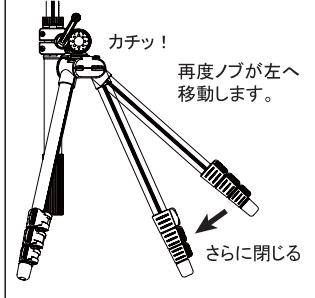


③、さらに脚を閉じていくと、再び開脚調整ノブが自動的にカチッとスライドし、標準開脚に戻ります。なお開脚角度は各々の脚で設定することができます。不整地などで三脚を使う場合にも有効です。

8.脚の伸縮・固定

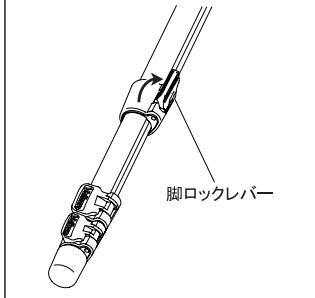

脚の伸縮は脚ロックレバーを起こして脚を引き出し、必要な長さで脚ロックレバーを倒して固定します。脚を全段伸ばさないで使用する場合は、できるだけ太い脚を使って撮影して下さい。

9.三脚の収納

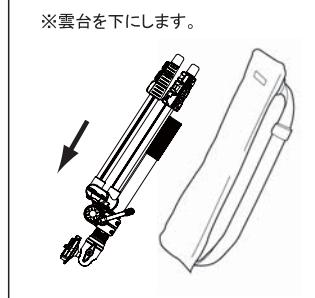

※雲台を下にします。
三脚をケースに入れて持ち運ぶ場合は雲台側を下にするとバランスがよく、持ち運びしやすくなります。

△ 脚ロックレバーの開閉時に、指をはさまないようご注意ください。