

# Mobile-Catch<sup>®</sup>

The Link of Mobile Device & Life

## King-of-kings Edition



BLUE



RED



YELLOW

### パワークランプ



雲台を矢印方向に回して、確実に取り付けて下さい。



クランプツマミを回して、開脚幅を変更して下さい。



ストッパーを操作すると自由に動かすことができます。



必ずクランプ部がしっかりと固定されていることを確認してください。


※自由雲台は、ストッパーを緩めると機材の重さで台座が急に動きますのでご注意ください。

※使用時は必ず各部がしっかりと固定されていることを確認して下さい。

質量 : 115g (スマートフォンホルダー除く) / 対応スマートフォンサイズ : 幅 56 ~ 85mm / クランプ開脚幅 : 0 ~ 75mm

## ホルダー使用方法

取付ネジ穴に雲台のカメラネジを合わせ、確実に取り付けて下さい。  
取付ネジ穴は底面と背面にありますので、状況に応じてお選び下さい。

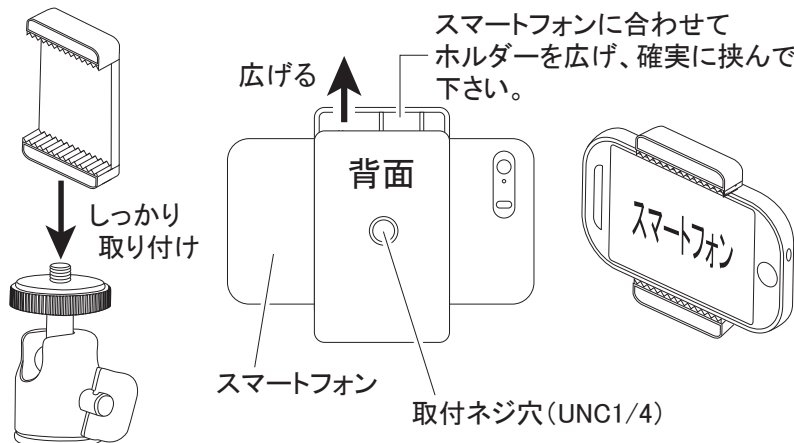

### △ご使用上の注意

- 本製品は必ずクランプした状態でご使用ください。特に「立て置き」はバランスが悪く倒れやすいのでお避け下さい(自立させないで下さい)。
- 本製品にカメラやスマートフォンを取り付け操作する際は両手で行ない、必ずしっかりとホールドされていることを確認して下さい。またボタン類は避けて取り付けして下さい。誤動作や故障の原因となります。
- 本製品にカメラやスマートフォンを取り付けたまま持ち運ばないで下さい。落下・破損の原因となります。
- 本製品はカメラやスマートフォン専用です。他の用途には使わないで下さい。
- 本製品の操作中に手や指を挟まないよう、十分注意して下さい。ケガの原因となります。またお子様の手の届く所へ放置しないようご注意ください。
- 本製品使用時における端末類の破損やトラブルについては、弊社では一切の責任を負いません。またデータの損失やメモリー消失等についても一切責任を負いかねますので、必ず事前にデータのバックアップを取ってからご使用下さい。