




## 各部の名称

このたびはベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

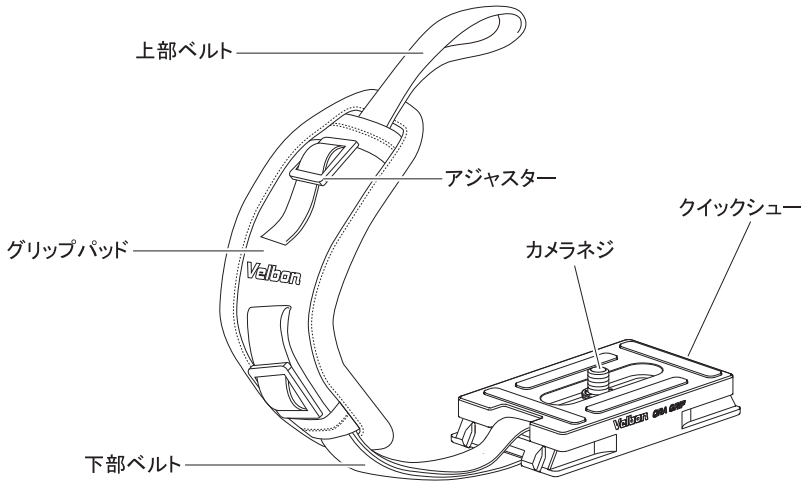


## 製品仕様

	QRA GRIP
クイックシュープレートサイズ	幅80×奥行46×高さ14mm
カメラネジ	UNC1/4(細ネジ)
カメラネジスライド幅	35mm
質量	89g
互換クイックシュー	QRA-35Lシューブラック QRA-67Lシューブラック


※記載の数値は平均的な値です。製品は組合わせ部品で構成されておりますので、記載数値と若干異なる場合があります。  
※製品改良のため予告なしに仕様・デザイン・諸元などを変更することがありますのでご了承下さい。

### 1-1.カメラの取り付け方

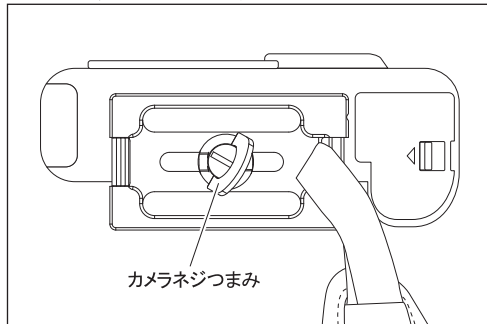


カメラ底面のネジ穴と本製品のカメラネジを慎重に合わせ、カメラネジつまみを起こして回し、しっかりと締め込みます。カメラネジは左右に動かすことができますので、必要に応じて調整して下さい。またコイン等で締め付けることも可能です。

### 1-2.カメラの取り付け方

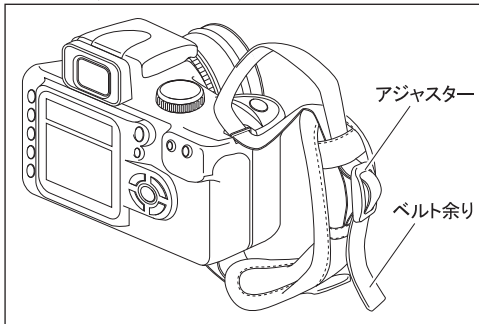

上部ベルトの先端をカメラの吊り金具に通し、さらにアジャスターを通して、カメラにしっかりと取り付けます。


### 1-3.カメラの取り付け方

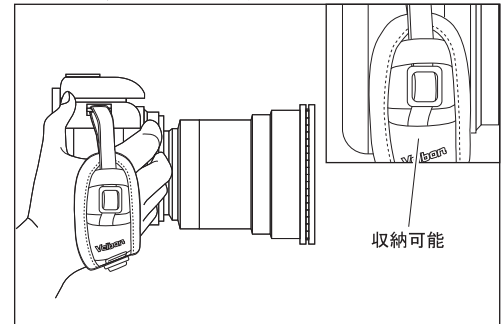

グリップパッドが手の甲にくるようにし、ベルトを引っ張りながら締めつけ具合を調整して下さい。  
※余った上部ベルト先端は、たたくでパッドの内側に収納できます。


⚠ ベルト先端が引っ張っても抜けてこないよう、必ずアジャスター先に「ベルト余り」を作るようにして取り付けして下さい。

### 2-1.雲台への取り付け方

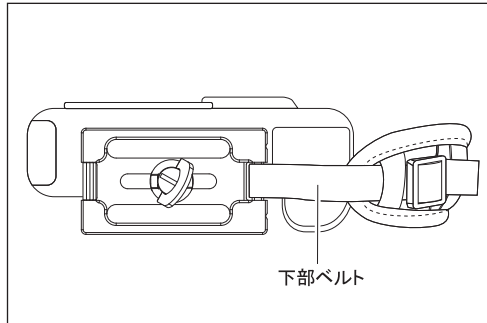


本製品は、互換性のある三脚の雲台へ、クイックシューとして取り付けることができます。取り付けの際は、下部ベルトがまっすぐ真横に伸びるようにして下さい。

### 2-2.雲台への取り付け方

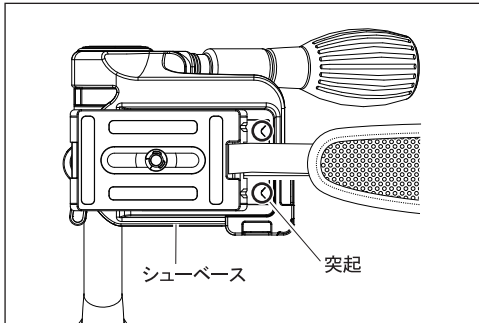

また、クイックシューとして取り付ける際は、上図のように、雲台のシューベース横にある2箇所突起の間に下部ベルトがくるようにして、取り付けして下さい。

### 2-3.雲台への取り付け方

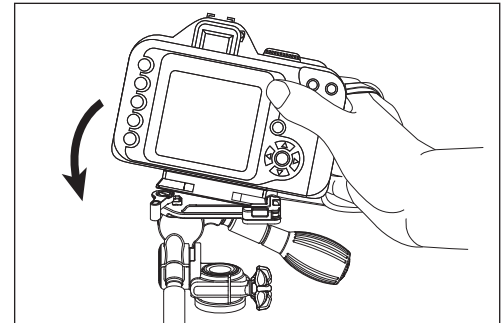

下部ベルトが雲台のシューベースの端などに挟まっていないことを確認しながら、ゆっくりと慎重に取り付けて下さい。

⚠ カメラを取り付ける際は、必ずカメラをしっかりと保持しながら慎重におこなって下さい。クイックシューが装着部からはみ出したりせず、動かずに確実に固定されている事を確認して下さい。

0198-02

## (修理受付)

ハクバ写真産業株式会社

お問い合わせ先 (受注センター) TEL: 0568(85)0898

〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町438-1



左のQRコード、またはベルボンサイトの「修理・オーバーホールのお問い合わせフォーム」からご依頼ください。

<https://www.velbon.com>

※保証規定につきましては、保証書裏面をご確認ください。

## 保証書

商品名 **QRA GRIP**

お買い上げ 西暦 年 月 日  
年月日

保証期間1年(お買い上げの日から)

ご購入店名

お客様

様

住所

電話

印

本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間、当保証規定により保証サービスが適用されます。