

## ベルボン製品を正しく安全に お使いいただくために

### 安全上の ご注意

#### 必ずお守りください

製品を安全にお使い頂くために、ご使用の前に必ず本紙をお読みいただき、内容をよくご理解のうえ、お読みになった後は大切に保管してください。本紙ではお客様や他の人々への危険・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

**△警告** この表示の欄は、「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

**△注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性・又は物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### お手入れ・アフターサービス

●ご使用後は湿った布で汚れを拭き取った後、乾いた布でよく拭いて保管してください。特に海岸や温泉地域でのご使用後は、そのままの状態で放置すると錆や故障の原因となりますのでお気をつけてください。●雨などで三脚が濡れてしまった場合は、乾いたきれいな布で水分をよく拭き取り、脚部は全段を伸ばしてよく乾かしてください。脚バイプの奥まで濡れてしまった場合は、一度点検に出すことをお勧めします。お問い合わせ先（受注センター）までご連絡ください。●清掃の際は、シンナー等の薬品は使わないでください。●修理または部品を紛失した場合は、販売店か、下記のお問い合わせ先（受注センター）までお問い合わせください。本製品の性能部品は、製造終了後5年を目安に保有しております（この期間後であっても修理可能な場合もございます）。●製品や保証について等、疑問に思われることがありますれば下記のお問い合わせ先（受注センター）までお問い合わせください。

●『安全上のご注意』をお守りいただけなかった事により生じた損害や、目的外の使用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめ了承ください。●万一、当社製造上の原因による初期不良がありました場合は、同数の新品とお取替えいたします。当該商品が製造終了の場合は同等商品の新品とお取替えいたします。それ以上の責任は負いかねますのであらかじめ了承ください。●製品改良のため予告なく仕様、デザインなどを変更することがあります。

A402-02

<b>△警告</b>	
可変石突等のスパイクを備えた三脚や一脚を持ち運びする際は、安全のため必ずゴム石突に変換するか、ケースやレガボケット等を使いスパイクがむき出しにならないよう気をつけてください。死亡や大ケガの原因となります。電車内等で周囲に人が多い場合は、いっそうの注意が必要です。	
カメラを装着したまま脚の伸縮調整や雲台の操作をする際は、必ずカメラを手で支えながらおこなってください。三脚やカメラが不意に動きカメラを破損したり、指や手を三脚にはさまけがをする恐れがあります。カメラ形状によってはバランスを取りにくいこともありますので、十分気をつけてください。	
三脚は撮影用の機材です。絶対に三脚の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒し、死亡や大ケガにつながります。また一脚を杖がわりにして歩行補助の器具にするような行為は、不意に脚が縮み転倒するなどして大変危険です。思わぬ事故につながりますので、絶対におやめください。 ※強度的にも大変危険です。	
三脚や一脚は金属部品やカーボン繊維で構成されており、通電します。高圧線等、電気が通っている物の近くでは使用を避けてください。また落雷の恐れがある場合は絶対に使用しないでください。そのような場所では撮影をやめ、すみやかに避難してください。	
三脚にカメラを取り付けたまま放置してその場を離れることや、三脚を場所取りのために利用することはお避けください。他の人や車の通行の妨げになったり、ぶつかってケガをさせてしまったり、倒れてカメラが破損する恐れがあります。	
三脚や一脚にカメラを装着したままでの移動はお避けください。予想以上の力が加わった場合、カメラが落下する恐れがあります。特に、カメラを装着したまま三脚や一脚を肩に担いで移動すると、カメラが視界に入らないので大変危険です。移動時は必ずカメラを外してください。	
各部ストッパーネジやハンドル棒・固定レバー等は、必要なとき以外は確実に締めてご使用ください。ネジやレバーが緩んでいると、三脚の軽倒やカメラ破損の原因となります。また、緩んだ状態で移動すると、ネジ等を落として紛失する可能性があります。	
三脚や雲台各部へのオイル・グリス等の補給はしないでください。十分な性能が発揮されなくなる場合があります。可動部の動きが悪くなってきた場合は、お客様ご相談センターまでご連絡ください。	
三脚や一脚を壁に立て掛けたり、脚を開じた細身な状態で立ておくと、不意に倒れる恐れがあり危険です。できるだけ横にして（寝かせて）置いてください。	
製品の水準器は、あくまで撮影の目安として装備しているものです。計測用途や業務用途での精密使用には適していませんのでご注意ください。	
製品の分解・改造等をしないでください。異常動作により、ケガや破損の原因となります。また分解・改造をした製品については、たとえご購入直後でも正規保証を受けられなくなりますので、その点もご注意ください。	
<b>△注意</b>	
製品の使用温度範囲は、0°C ~ 40°Cとなっています。この範囲を超えると高温下ではオイル漏れをおこしたり、低温下ではパン・ティルト動作が重くなったりして、十分な性能が発揮されない場合があります。高温多湿な場所や直射日光があたる場所、自動車内等には決して製品を放置しないでください。	
冬場の撮影や寒冷地でのご使用においては、金属部分が凍結する恐れがありますので、素手では操作しないでください。「カメラマングローブ」等の撮影用手袋を用いることをお勧めします。	
製品に水や砂が付いたまま使用を続けると、可動部から中に入り故障の原因となります。汚れてしまった場合は、きれいな布でよく拭き取って使用してください。脚バイプが濡れてしまった場合には、必ず拭いた後によく乾かしてください。	
雲台の取り外しが可能な製品の場合雲台を交換することができます。雲台（三脚）の全てのストッパー・ハンドル棒をしっかりと締め、雲台全体を反時計回りに回すと外れます。この時、雲台に顔を近づけているとハンドル棒などにぶつかり大変危険です。十分に注意して作業してください。	
長期間使用しなかった場合や大切な撮影の前には、必ず事前に各部を点検してから使用してください。	

### <保証規定> (For Japanese Market)


- 保証期間はご購入日から1年間といたします。
- 修理の際は必ず本保証書を添付のうえ、ご購入店または当社お問い合わせ先（受注センター）にお申し出ください。なお、ご購入店または当社お問い合わせ先（受注センター）にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
- 保証期間内に発生した自然故障または破損に関しては、無償修理いたします。
- 保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
  - 本保証書の提示が無い場合。
  - 本保証書にお買上げ年月日及びご購入店名(印)が無い場合。
  - 使用上の誤りや不適切な取り扱い(例えば落下)の場合。
  - 不当な修理や改造による故障・損傷の場合。
  - 火災・水害・地震その他の天災地変による故障及び損傷。
  - 保管上もしくは手入れの不備等による故障及び損傷の場合。

- 保証の対象となるのは製品本体のみで、付属品類（ストラップ・ケース等）は保証の対象とはなりません。
- 本製品の故障または破損等に起因する付随的損害（撮影した画像データや動画データの消失、撮影によって得るであろう利益の損失、撮影に要した諸費用や時間、精神的な損害等）の報償には応じかねます。
- 本保証書は紛失されても再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は以上の保証規定により無償修理を行うことを約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 各部の名称

このたびはベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

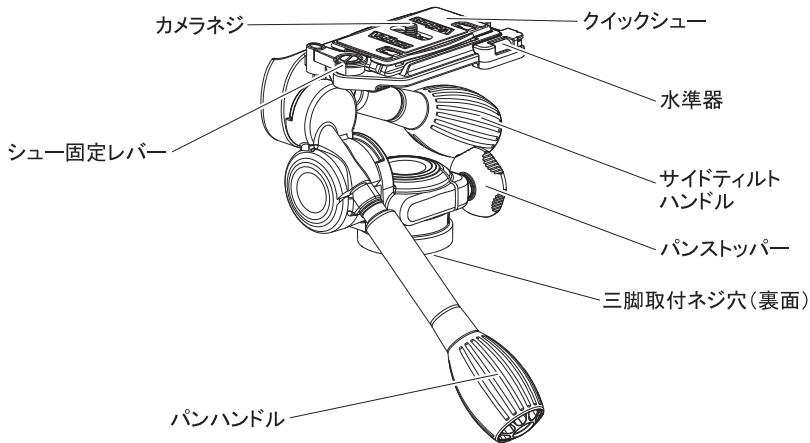


## 製品仕様

	PHD-65Q II
カメラ台	77×39mm
高さ	124mm
底面径	52mm
質量	575g
推奨積載質量	5kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4, 3/8 両対応
クイックシュー	QRA-35L シューブラック

※記載の数値は平均的な値です。製品は組合せ部品で構成されておりますので、記載数値と若干異なる場合があります。


※製品改良のため予告なしに仕様・デザイン・諸元などを変更することがありますのでご了承ください。

## 1.雲台の準備

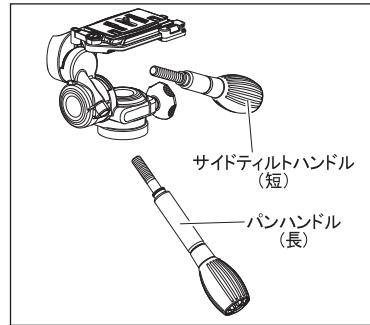


雲台本体の2ヶ所のハンドル穴に、パンハンドル(長い)・サイドティルトハンドル(短い)をそれぞれねじ込み取り付けてください。

## 2.三脚への取り付け

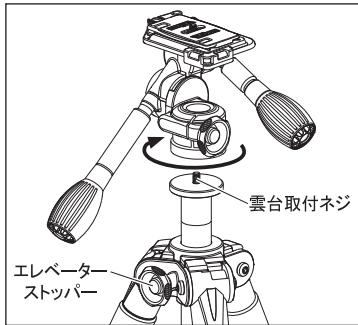

三脚への取り付けは、雲台のストッパー類及び三脚のエレベーターストッパーを確実に締めてからおこなってください。三脚の雲台取付ネジと雲台底面の取付ネジ穴を合わせ、雲台全体を時計方向にゆっくり回し、しっかりと固定します。


## 3.三脚取付ネジ穴

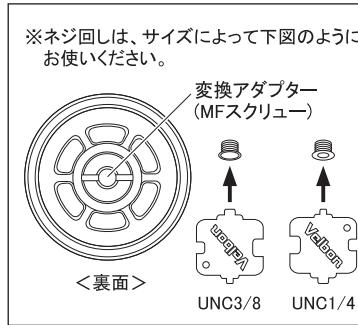

※ネジ回しは、サイズによって下図のようにお使いください。  
変換アダプター(MFスクリュー)


UNC3/8 UNC1/4

## 4-1.カメラの取り付け方

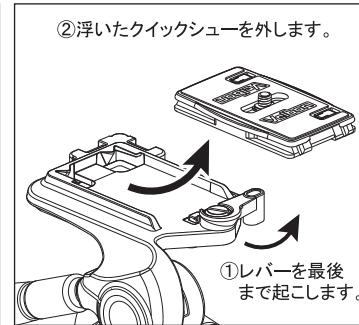


②浮いたクイックシューを外します。  
①レバーを最後まで起こします。  
シュー固定レバーを最後まで起こすとクイックシューが浮き上がりますので、上図矢印方向へスライドさせながら本体から外します。

## 4-2.カメラの取り付け方

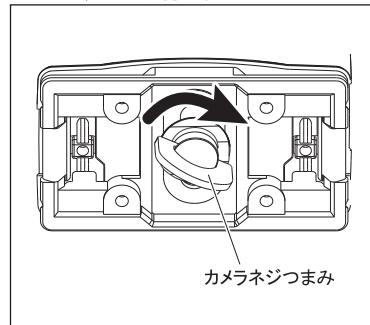


カメラ底面のネジ穴と、クイックシューのカメラネジを確実に合わせ、クイックシュー裏面のカメラネジつまみを起こして回し、しっかりと確実に取り付けてください。

## 4-3.カメラの取り付け方

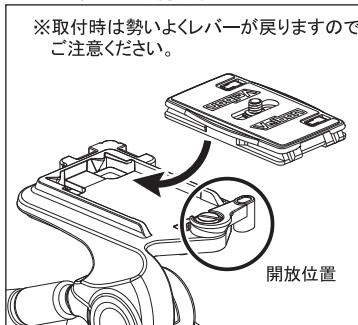

※取付時は勢いよくレバーが戻りますのでご注意ください。


## 5.背当てについて

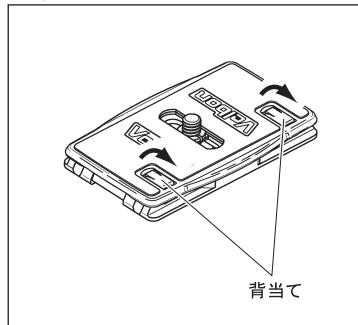

背当てをおこすと、カメラ縦位置時のレンズの重さによる前倒れを防ぐことが可能です。背当てはカメラネジの位置を移動させ、カメラ背面にうまく合わせてください。

※カメラの形状によっては、機能しないことがあります。

## 6.雲台の使い方

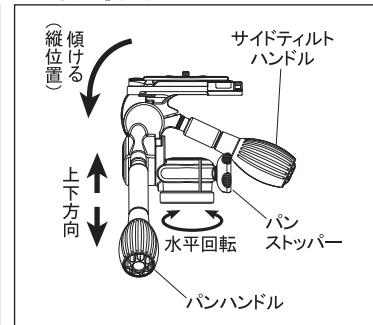

パンハンドルを反時計方向に回し緩めるとカメラの上下方向が変えられます。サイドティルトハンドルを回し緩めると、カメラを縦位置にすることができます。パンストッパーを回し緩めると、カメラを水平回転することができます。構図が決まった位置で各ストッパーを締め、シャッターワークをします。

△ カメラを取付ける際は、必ずカメラをしっかりと保持しながら慎重におこなってください。クイックシューが装着部からはみ出したりせず、動かさずに確実に固定されている事を確認してください。  
なおクイックシュー取り付け時に、シュー固定レバーは勢いよく戻ります(半自動固定)。危険ですので手や顔を近づけないでください。

0327-01

## (修理受付)

## ハクバ写真産業株式会社

お問い合わせ先  
(受注センター) TEL : 0568(85)0898

〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町438-1

左のQRコード、またはベルボン  
サイトの「修理」オーバーホール  
のお問い合わせフォーム」からご  
依頼ください。

<https://www.velbon.com>

※保証規定につきましては、保証書裏面をご確認ください。

商品名	<b>PHD-65Q II</b>			
お買い上げ年月日	西暦	年	月	日
保証期間1年(お買い上げの日から)				
ご購入店名				
お客様				
住所				
電話				
印				
本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間、当保証規定により保証サービスが適用されます。				